

Sitio:

El equipo TTM-2500 debe instalarse en un local protegido de polvo y humedad, sin vibraciones y sobre piso nivelado. Por ningún motivo deberá ser instalado sobre duela, alfombra, piso laminado ni sobre ningún tipo de viga.

Electricidad:

Su equipo TTM-2500 es un instrumento de alta precisión y por lo tanto necesita un especial cuidado en lo que respecta a la estabilidad en el voltaje que alimenta la misma, por lo tanto, le informamos lo siguiente:

El equipo necesita lo siguiente:


El voltaje de alimentación de este equipo es de 380v con tres fases, 30 amps. y tierra física efectiva.

Si no cuenta con este voltaje podrían utilizar un transformador dedicado a esta máquina con entrada de 220v 3 fases y salida de 380v con 3 fases

El consumo de este equipo es de 26kW.

Maniobras:

Su nueva TTM-2500 será entregada en su negocio directamente por nuestro departamento de transporte, debe tomar en cuenta que podría necesitar los servicios de un montacargas para poder bajar el equipo del transporte, también tome en cuenta que si el equipo no es instalado en planta baja o nivel de calle, necesitará de gente y equipo que le auxilie en estas maniobras, el equipo sin embalaje pesa 1500 Kg. aproximadamente.

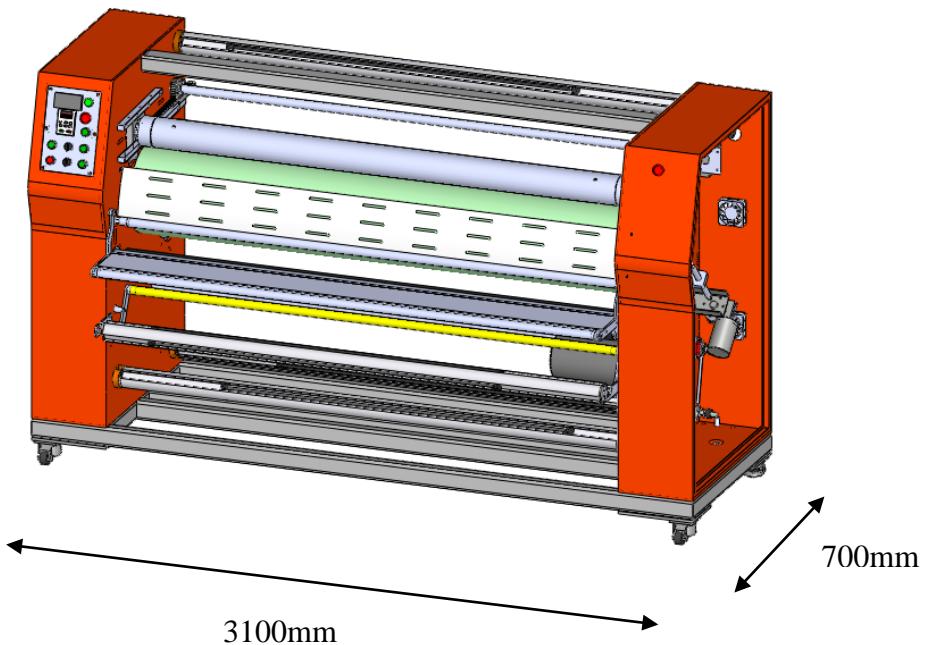

Si tiene dudas o comentarios al respecto por favor háganoslas saber, estamos para servirle.